


Aansluiten led TL 60cm

Men kan de led TL verlichting het beste direct op 220V aansluiten. Het aansluiten van dit soort led verlichting gaat als volgt:

- 1) Schakel de elektriciteit uit.
- 2) Haal de tl buis eruit
- 3) Verwijder de starter
- 4) Verwijder alle ballast (zie plaatje 1)
- 5) Sluit de fase en een nuldraad aan elke lamphouder aan één kant (zie plaatje 2)
- 6) Plaats de led TL met "AC" of "Power" in aan de kant waar de stroom vandaan komt (zie plaatje 3)
- 7) Schakel de elektriciteit aan.

Wanneer u nog vragen heeft over het aansluiten van led verlichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

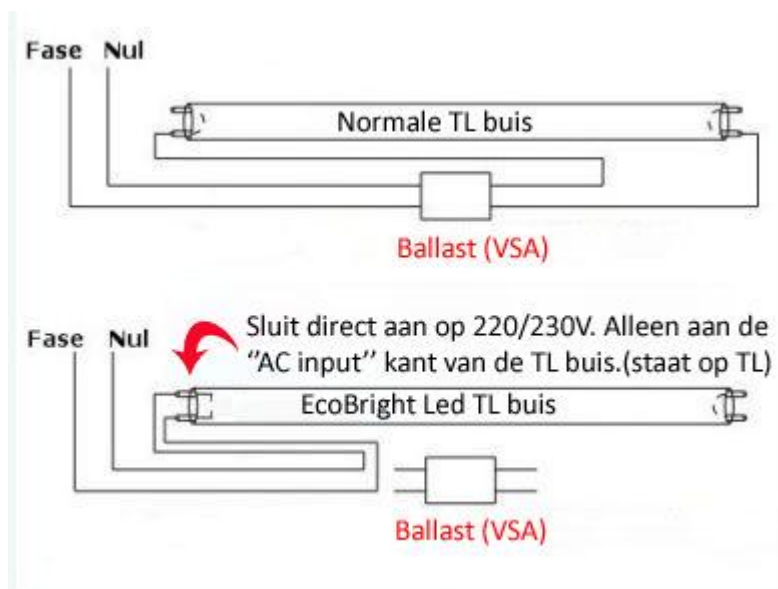


Plaatje 1



Plaatje 2

Doe dit bij iedere lamphouder aan één kant. Zo krijg je vier draden (van elke lamphouder één) in de fase en vier draden in de nul.

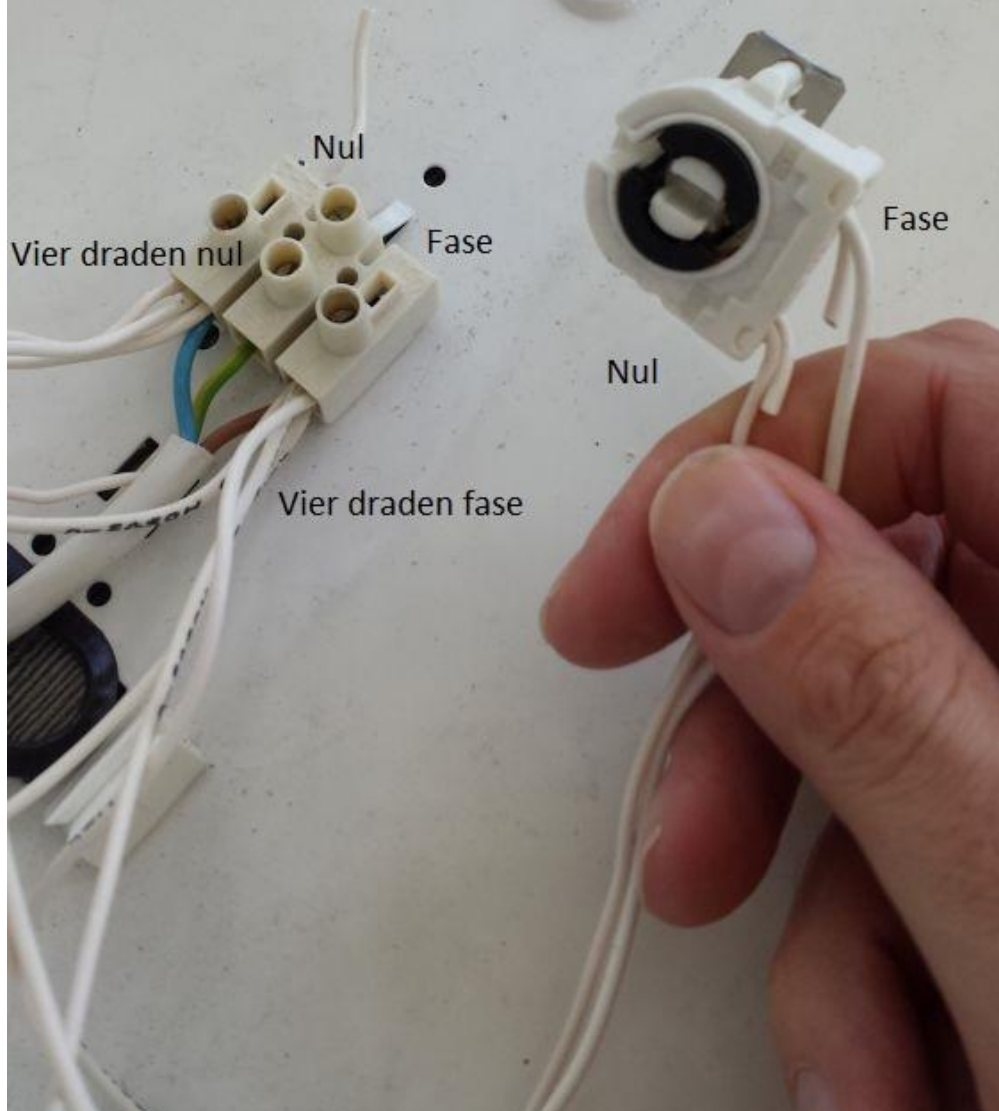

Plaatje 3

Men moet deze zijde plaatsen aan de kant waar de stroom binnenkomt. De andere kant van de led TL zit een botte sluiting waardoor er kortsluiting ontstaat. Plaats deze kant (AC in) aan de kant waar de stroom binnenkomt.

